


## Istruzioni per una corretta Installazione

1. Appoggiare delicatamente lo specchio, con la parte riflettente rivolta verso il basso, su una superficie piana di ampie dimensioni. Assicurarsi che la superficie opaca dello specchio sia pulita ed asciutta.
2. Marcare sul retro dello specchio la posizione desiderata del pannello anti-appannamento.
3. Rimuovere parzialmente la pellicola protettiva dal pannello anti-appannamento (Fig. 1).
4. Allineare il lato del pannello privo di pellicola protettiva con le tracce segnate precedentemente.
5. Premere leggermente il pannello lungo la linea centrale (Fig. 1). Esercitare anche una pressione dal centro verso l'esterno per evitare la formazione di bolle d'aria, le quali potrebbero causare un non corretto funzionamento del prodotto. Applicare lentamente il pannello rimuovendo progressivamente la pellicola protettiva.
6. Una volta terminata l'applicazione, premere delicatamente (con l'ausilio di un rullo) tutta la superficie del pannello avendo cura di farlo aderire completamente allo specchio.
7. Per un'installazione ottimale è necessario prevedere a parete, in corrispondenza dell'attacco del cavo elettrico del pannello, una scatola di derivazione da incasso di dimensioni tali da permetterne l'alloggiamento (cavo elettrico incluso).
8. Collegare il pannello anti-appannamento alla rete elettrica (solamente dopo averlo applicato sullo specchio).
9. Montare lo specchio.
10. Alimentare il pannello (solamente dopo aver completato il montaggio dello specchio).

### Avvertenze!

- Il pannello anti-appannamento è dotato di doppio isolamento. Non collegarlo assolutamente all'impianto di terra.
- Non utilizzare il pannello anti-appannamento se forato, tagliato o manomesso.
- Collegare il pannello anti-appannamento alla rete elettrica solamente dopo averlo applicato sullo specchio.
- Alimentare il pannello solamente dopo aver completato il montaggio dello specchio.
- Per poter fissare lo specchio alla parete, è necessario prevedere, tra la superficie del pannello e quella dello specchio, un bordo di almeno 75 mm. Non applicare il pannello nell'area di specchio in cui vi sono i fori passanti per le viti di fissaggio. Non forare assolutamente il pannello anti-appannamento!
- Qualora si abbia intenzione di installare il pannello in un secondo tempo, riporlo su una superficie piana e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

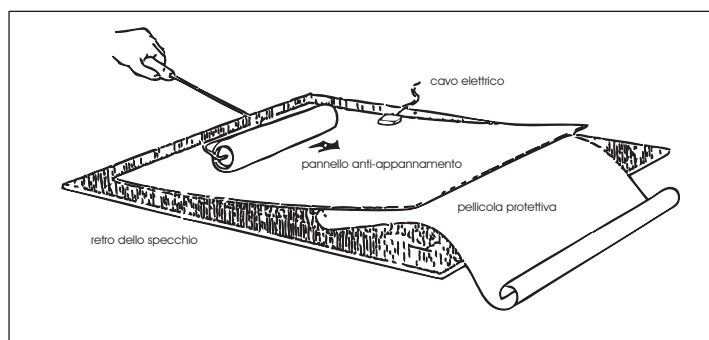

### Collegamento del pannello

- attivazione dipendente:
  - in parallelo alla luce dello specchio (consigliato);
  - in parallelo alla ventola di aerazione;
- attivazione indipendente (gestione economica):
  - si consiglia l'utilizzo di interruttore con indicatore LED;
  - si sconsiglia l'utilizzo di interruttore con temporizzatore.